

## Montageanleitung

Auflaufblock LS

Auflaufblock RS

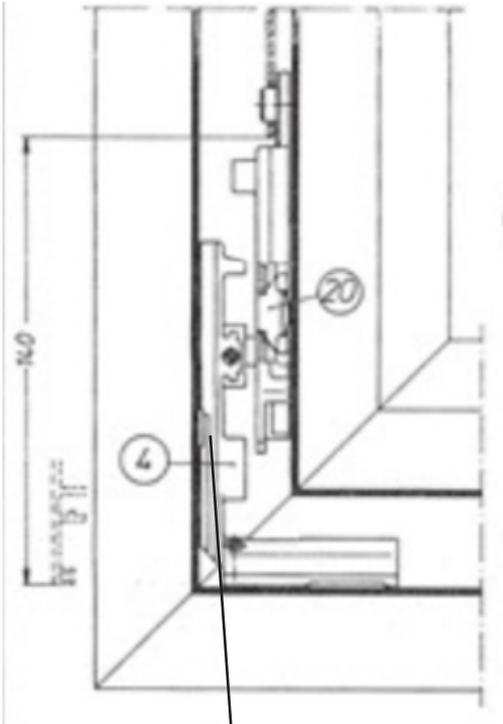


Bild 1: Position am Fenster



Bild 2: Auflaufblock LS



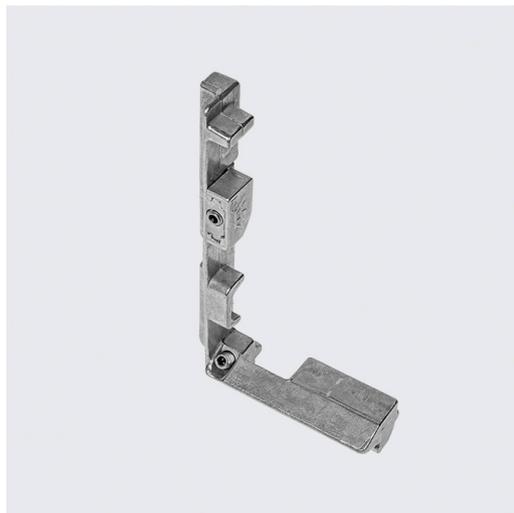


Bild 3: Auflaufblock RS



Abbildungen ähnlich

## Demontage Auflaufblock

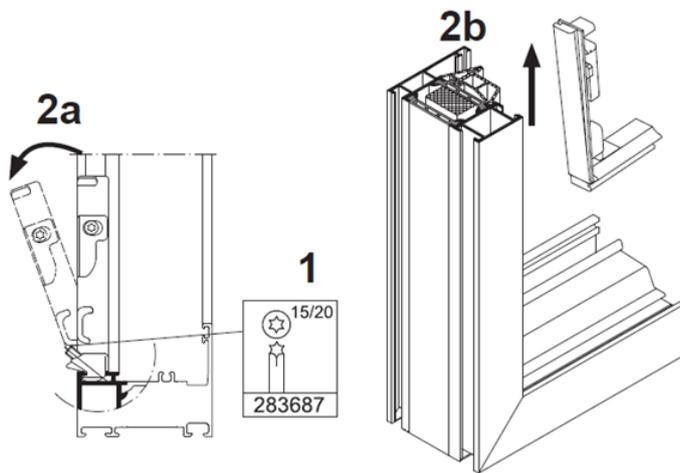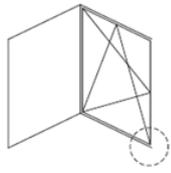

1. Gewindestift lösen.
2. Auflaufbock aus Blendrahmennut ausschwenken.

## Montage Auflaufblock

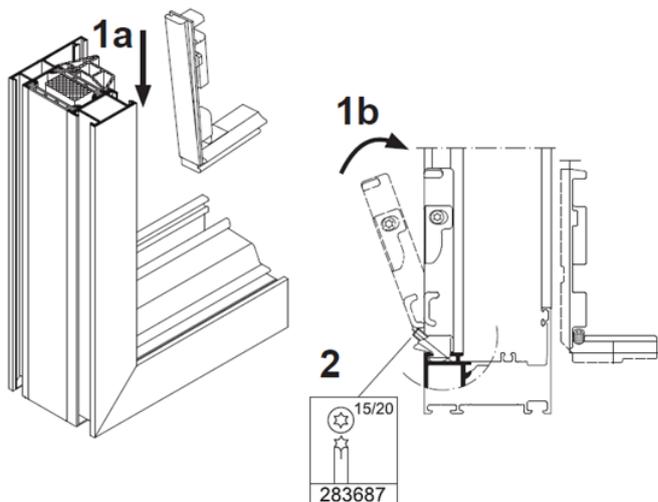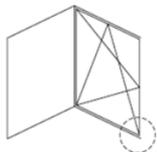

1. Auflaufbock in Blendrahmen-Nut einschwenken.
2. Gewindestift einschrauben.

### Hinweis:

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.