


Demontage 23 Kammergetriebe
Démontage de la crémone de verrouillage encastrée 23
Demontage overbrengingsmechanisme 23

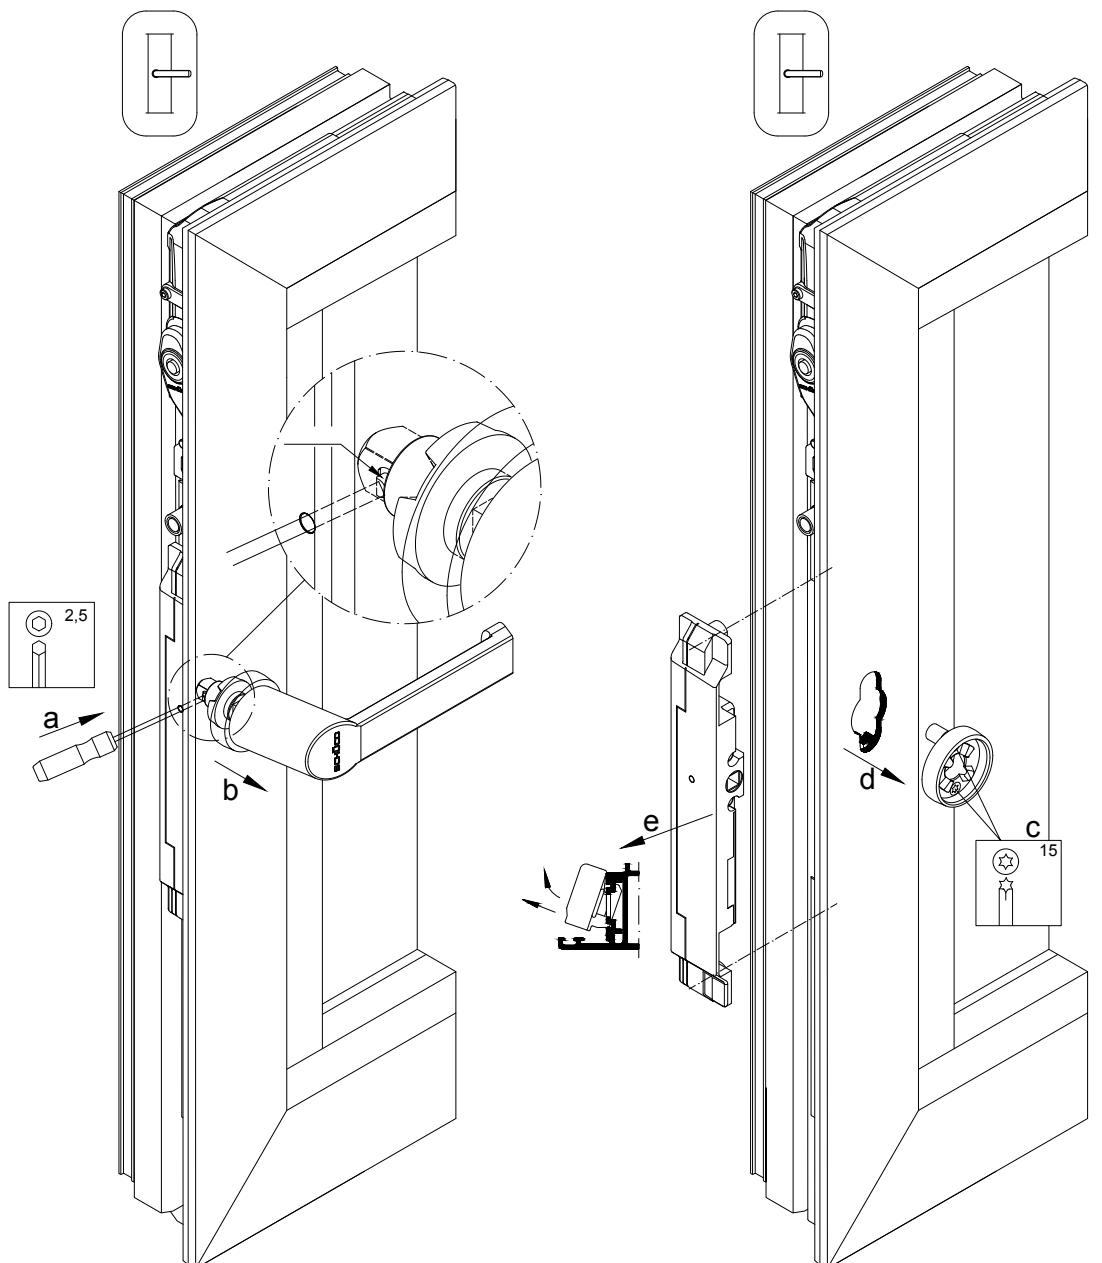


1. Fenstergriff in Drehstellung bringen. Die Rastung mit Schraubendreher durch die Bohrung zurückdrücken, bis Fenstergriff heraus springt, oder mit etwas Kraft herausziehen.
1. Mettre la poignée de fenêtre en position à la française. Repousser le cran d'arrêt avec un tournevis à travers le trou, jusqu'à ce que la poignée de fenêtre se débloque, ou extraire en forçant un peu.

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.




1. Raamgreep in draaipositie bringen. De vergrendeling met een schroevendraaier door de boring terugduwen totdat de raamgreep naar buiten springt of deze er met enige kracht uit trekken.

2. Rosette abschrauben und Kammergetriebe ausschwenken und von Riegelstange entkoppeln.
2. Dévisser la rosète et pivoter la crémone de verrouillage encastrée vers l'extérieur, puis découpler de la barre de verrouillage.

2. De rosette eraf schroeven en het overbrengingsmechanisme naar buiten draaien en van de regelstang loskoppelen.




Montage 23 Kammergetriebe
Montage de la crémone de verrouillage encastrée 23
Montage overbrengingsmechanisme 23

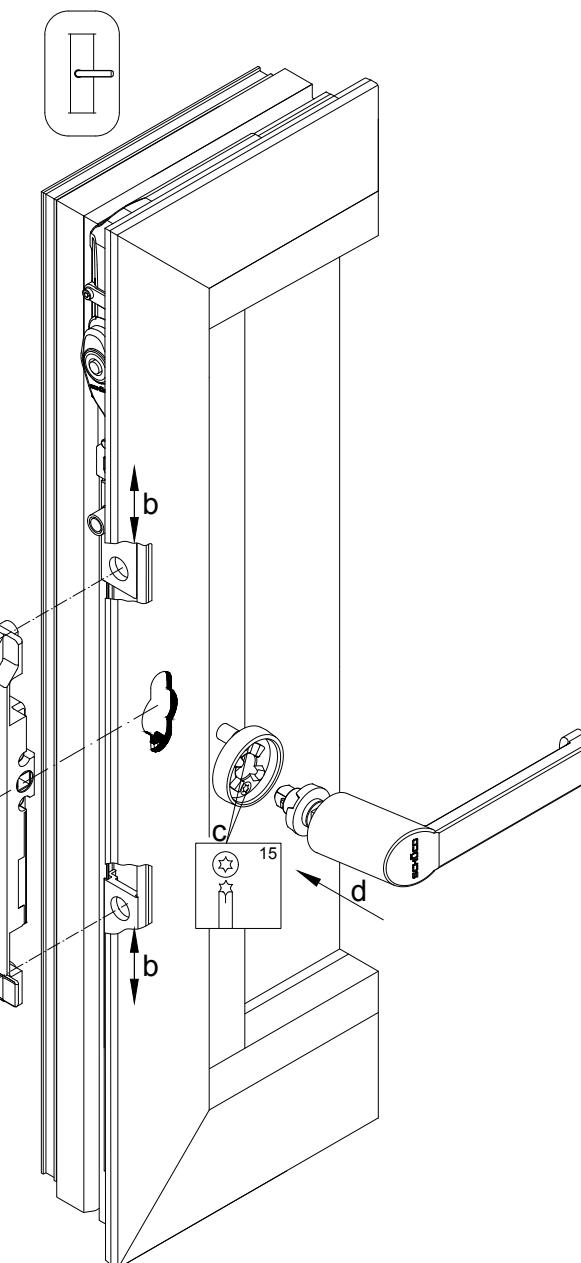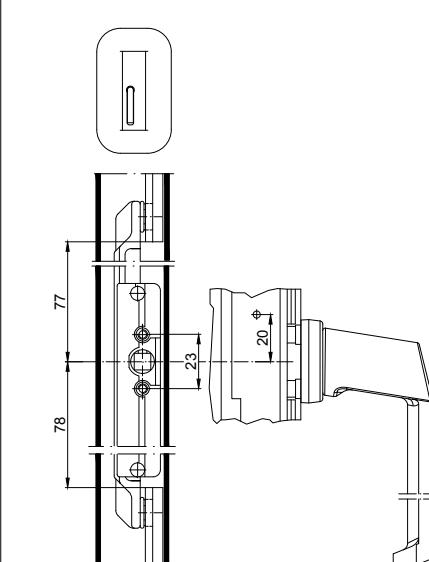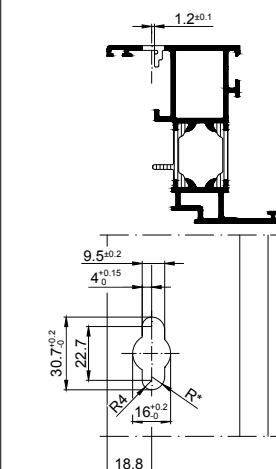

1. Kammergetriebe einschwenken und mit Riegelstange koppeln und mit Rosette verschrauben.
1. Faire rentrer la crémone de verrouillage encastrée en pivotant et l'accoupler avec la barre de verrouillage la visser avec la rosète.
1. Het overbrengingsmechanisme naar binnen draaien, aan de regelstang koppelen en aan de rozet vastschroeven.

2. Fenstergriff in Drehstellung durch die Rosette in das Kammergetriebe einschieben bis die Rastung sichert.
2. Insérer la poignée de fenêtre en position à la française à travers la rosète dans la crémone de verrouillage encastrée jusqu'à ce que le cran d'arrêt se bloque.
2. De raamgreep in draaipositie door de rozet in het overbrengingsmechanisme schuiven tot de vergrendeling vastklikt.



Beschlagmontage - Reparaturartikel
- 23 Kammergetriebe
Montage des ferrures - Article de réparation
- Crémone de verrouillage encastrée 23
Beslagmontage - Reparatieartikelen
- Overbrengingsmechanisme 23

K1018369

0100

Schüco AWS